

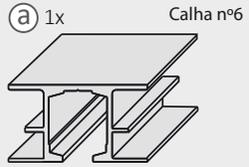
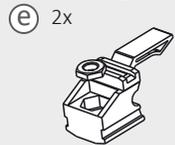



KIT COMPOSTO

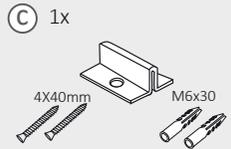


KIT ACESSÓRIOS

Ref: 9007 | 9008 | 9009

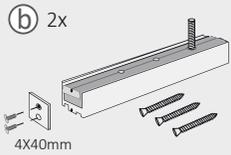


5 Colocar os acessórios no interior da calha (trilho)

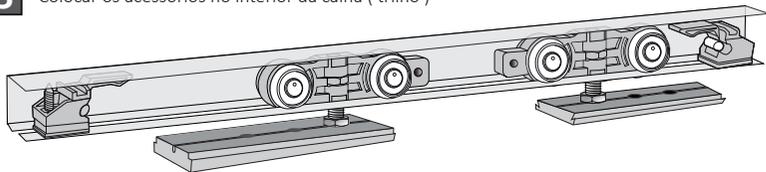


1 Opções de aplicação da calha (trilho)

Aplicação de madeira

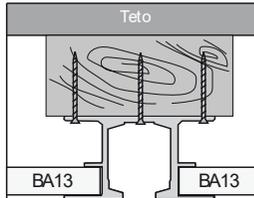


Madeira não incluída







Aplicação de varão enroscado

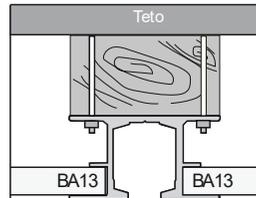


Varão enroscado não incluído

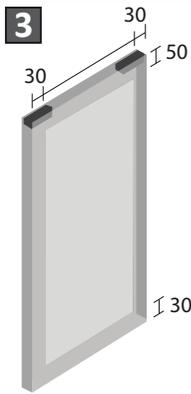


reforços de madeira no interior da estrutura

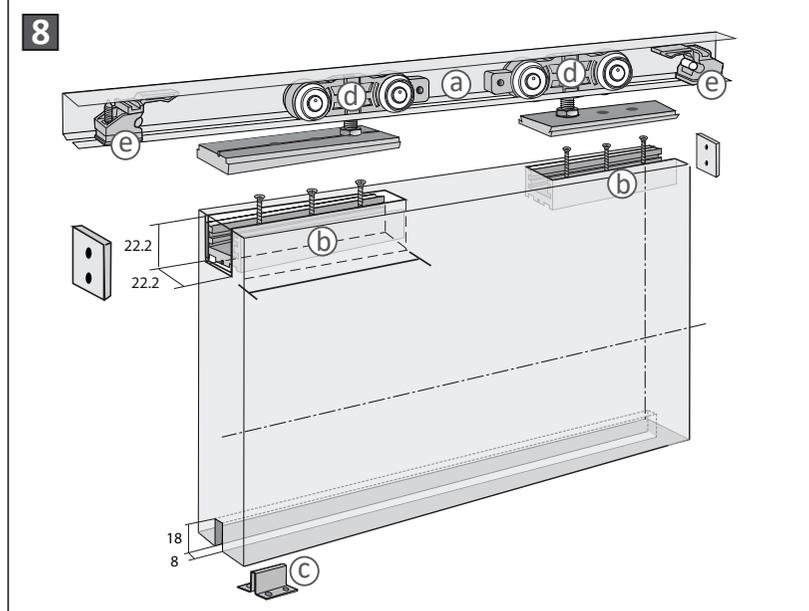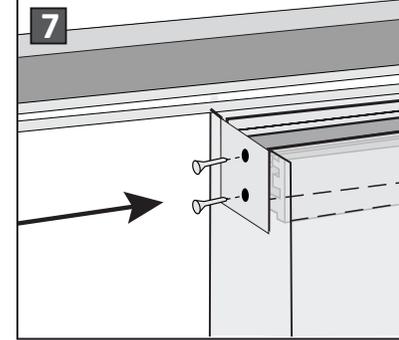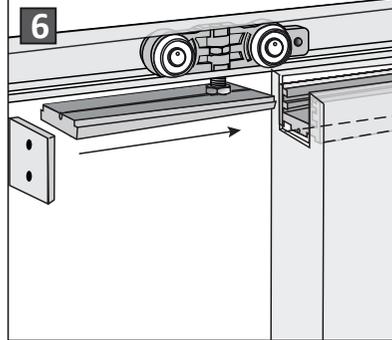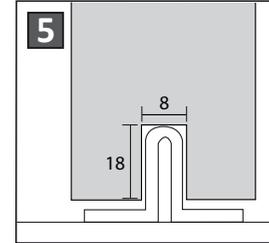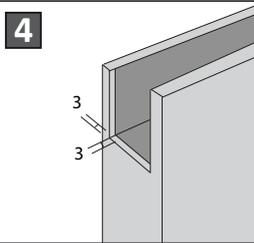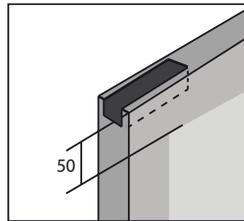

Fixar a porta aos rodízios (roldanas)

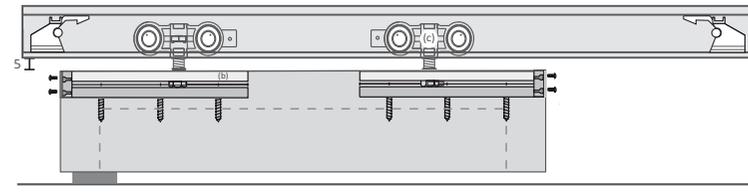

DESENHO TÉCNICO

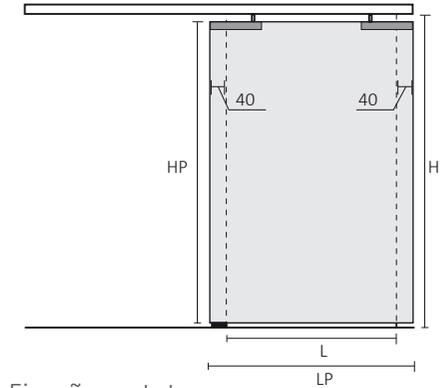

Fixação ao teto

- Cálculo de Altura da porta
 $HP = H - 12$
- Cálculo de Largura da porta
 $LP = L + 80$

Legenda:

- H- Altura do vão
- L- Largura do vão
- HF- Altura da furação
- HP- Altura da porta
- LP- Largura da porta

Peso Máximo
120 Kg
por porta

